


DER PLATTFORMLIFT FÜR MEHR BEWEGUNGS-FREIHFIT

IHRE UNBEGRENZTE BEWEGUNGSFREIHEIT IST UNSER ZIEL!

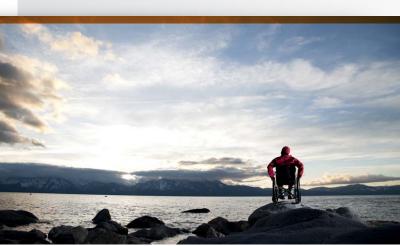

Wir haben uns der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Treppenliften verpflichtet.

Unser Ziel ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen beim Überwinden von baulichen Hindernissen zu unterstützen. Mit unseren Produkten bieten wir allen Kunden und Anwendern ein neues Freiheitsgefühl und mehr Selbstständigkeit.

Plattformlifte von Ascendor entsprechen den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Alle Lifte werden vor der Auslieferung umfassenden Kontrollen unterzogen, um die absolute Zuverlässigkeit und Funktionalität zu sichern.



Ing. Dr. Josef Priglinger Geschäftsführer





2 3 · WWW.ASCENDOR.COM





DESIGN

Ascendor liefert den Beweis, dass Eleganz kombiniert mit Funktionalität auch bei Plattform-Treppenliften möglich ist. Immer mehr Kunden bestätigen uns, dass Ascendor den attraktivsten Treppenlift herstellt.



SICHERHEIT

Unsere Ingenieure und Mechatroniker investieren viel Zeit und Energie, um Ihnen ein Maximum an Sicherheit zu garantieren. Das international anerkannte TÜV-Zertifikat ist der Beweis dafür.



QUALITÄT

Wir wissen, dass Qualitätsprodukte das Leben angenehmer machen. Sie ersparen sich dadurch Ärger und schonen Ihre Nerven. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche. Höchste Zuverlässigkeit für Ihre langjährige Zufriedenheit.



KOMFORT


Was andere Luxus nennen, ist bei uns Standard. Das Ziel ist immer, Ihren Tagesablauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Erleben Sie Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau und erfahren Sie ein neues Lebensgefühl.



FREIHEIT

Freuen Sie sich auf die zukünftige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit! Sie haben sie verdient – ohne Kompromisse.

DETAILS

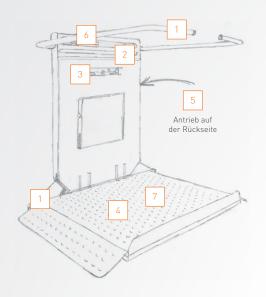



VOLLAUTOMATISCHE PLATTFORM UND SICHERHEITS-SCHRANKEN

öffnen und schließen sich auf Knopfdruck. Zur Sicherheit sorgt ein Einklemmschutz für einen automatischen Stopp des Lifts bei Hindernissen auf der Treppe.



PRAKTISCHER HALTEGRIFF

für sicheren Halt – serienmäßig.



ANTRIEB

Der Antriebsmotor ist bereits im schlanken Lift integriert. Der Akkubetrieb garantiert ständige Einsatzbereitschaft.



MODERNSTE SENSORTASTEN

erlauben die einfache Steuerung des Lifts.

Notruftaste – für rasche Hilfe. Not-Aus-Schalter – zum sofortigen Anhalten – mit extra großer Taste.



RUTSCHHEMMENDE NOPPEN

auf der Plattformoberfläche bieten eine optimale Standfestigkeit.



INFO-DISPLAY

informiert Sie über Betriebszustände der Anlage und gibt praktische Hinweise.



HOHE TRAGFÄHIGKEIT

für den Transport von Waren aller Art bis zu 300 kg.



SCHLANKSTE BAUWEISE

Durch die äußerst schmale Bauweise und die hochklappbare Plattform bleibt die Treppe immer frei benützbar.





PATENTIERTES FAHRWERK UND GESCHWINDIGKEITS-ÜBERWACHUNG

Der kraftvolle Fangmechanismus sorgt für höchste Sicherheit.



VERSPERRBARER LIFT auch mit Euro-Key-System

Sämtliche Bedienelemente sind vor Vandalismus geschützt. Ideal für den Außenbereich oder öffentliche Gebäude.



DOPPELFUNKTION EDELSTAHLHANDLAUF

Die hochwertige Fahrbahn dient gleichzeitig als sauberer Handlauf.

FUNKTIONSWEISE

LIFT HOLEN

Per Knopfdruck holen Sie den Lift in das Stockwerk, in dem Sie sich gerade befinden. Die Sicherheitsschranken und seitlichen Auffahrrampen öffnen sich automatisch.





LIFT AUFKLAPPEN

Mit der Fernbedienung können Sie die Plattform automatisch öffnen und schließen.





AUFFAHREN

Fahren Sie mit dem Rollstuhl bequem auf die Plattform!





SICHERE FAHRT

Legen Sie Ihren Finger auf die Sensortaste! Damit schließen sich die Sicherheitsschranken sowie die seitlichen Auffahrrampen automatisch. Der Lift setzt sich sanft in Bewegung.





Sie können den Lift nach Verwendung mithilfe der Fernbedienung in die platzsparende Parkposition hochklappen. Die Treppe ist somit wieder frei benützbar.

ZUBEHÖR NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN FÜR DAS EXTRA AN KOMFORT UND DESIGN

A | Absperrbare, fix an der Wand montierte Fernbedienung – ideal für den Außenbereich oder für öffentliche Gehäude

B | Mobiler Handsender Sie holen sich den Lift per Knopfdruck in das gewünschte Stockwerk.

C | Farbwahl: in eleganter Edelstahl-Ausführung oder in jeder anderen Farbe lieferbar – für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Wohnraum.

D | Dritte Schranke gewährleistet auch für Kinder bestmöglichen Schutz.





E | Klappsitz verwandelt Ihren Plattformlift in einen Sitzlift – nützlich für gehbeeinträchtigte Personen.











617 · WWW.ASCENDOR.COM

Grundausstattung

- vollautomatische Steuerung der Schranken und Plattform
- · Handlauf und Antriebszahnstange aus Edelstahl
- · Sensortasten am Bedienfeld
- · Sanftanlauf, Sanftstopp und Geschwindigkeitsanpassung in der Kurve
- · Notruftaste und Notausfunktion
- · Sicherheitskontakte an allen Seiten
- · 24V-Akkuantrieb mit Ladegerät
- · rutschhemmende Noppen auf der Plattform

Platzbedarf

 \cdot 27 cm bis 31 cm im zusammengeklappten Zustand

Flexibilität

- · Einbau über mehrere Etagen mit Haltestellen möglich
- · nachträgliche Verlängerung der Fahrbahn durchführbar

Plattformgrößen in mm

- · 800 x 800, 800 x 700, 800 x 650, 800 x 550
- · 900 x 800, 900 x 750
- · 1000 x 900, 1000 x 800, 1000 x 700
- · 1250 x 800

Tragfähigkeit

- · 225 kg Standard
- · 300 kg optional

Farbe

- · Silbermetallic RAL 9006 (Standard)
- · RAL-Farbe nach Wunsch (optional)
- · Edelstahlausführung (optional)

Bedienung

- · Funkfernsteuerung
 - absperrbares Wandgehäuse Aufputz oder Unterputz
 - mobiler Handsender
- · Kabelfernbedienung

Materialien

- · Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion mit Pulverbeschichtung
- $\cdot\,$ tragende Komponenten aus verzinktem Stahl
- · Verkleidungen aus kratzfestem Kunststoff (Standard)

Steigung


· 0-47°

Fahrschiene

- · sauberer Edelstahl-Handlauf
- Edelstahl-Rundzahnstange

Geschwindigkeit

 \cdot 0,11 – 0,15 m/s

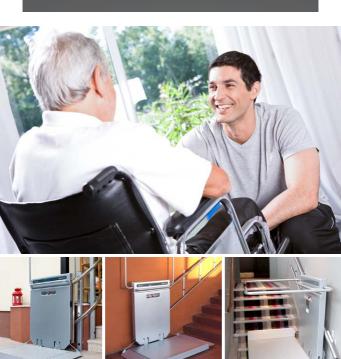

TAUSENDE ZUFRIEDENE KUNDEN WELTWEIT

VERTRIEBSPARTNER IN IHRER NÄHE

Unser internationales Vertriebsnetz aus Handelspartnern gewährleistet einen hoher Grad an Service und Erreichbarkeit



ASCENDOR-LIFTE MADE IN AUSTRIA



UND IHRE ZUKUNFT IST BARRIEREFREI

Unser Firmensitz sowie die Konstruktion und Fertigung befinden sich in Österreich. Wir setzen mit unseren Liften in punkto Design, Sicherheit und Qualität neue Maßstäbe.

Die Forschung und Weiterentwicklung durch hochqualifizierte Ingenieure und Mechatroniker haben oberste Priorität.











BERATUNG

Wir beraten Sie kostenlos vor Ort, zeigen Ihnen verschiedene Einbaulösungen und beantworten gerne Ihre Fragen.



LIEFERUNG

Optimale Fertigungsprozesse und ein großes Fertigteillager ermöglichen kürzeste Lieferzeiten ab 2 Wochen.



MONTAGE

Unsere geschulten Servicepartner und Werksmonteure planen gemeinsam mit Ihnen den Einbautermin. Die Montage erfolgt sauber und schnell innerhalb von 1-2 Tagen.



SERVICE

Nach der Inbetriebnahme erhalten Sie eine detaillierte Einschulung. Unsere Servicetechniker stehen Ihnen immer zur Verfügung.





Ascendor GmbH

Drautendorf 48 · 4174 Niederwaldkirchen · Austria Tel.: +43 (0) 7231 / 40040 · Fax: +43 (0) 7231 / 40040-590 E-Mail: office@ascendor.at · www.ascendor.com MEIN ASCENDOR-PARTNER