


Türausbrüche QuattroPorte

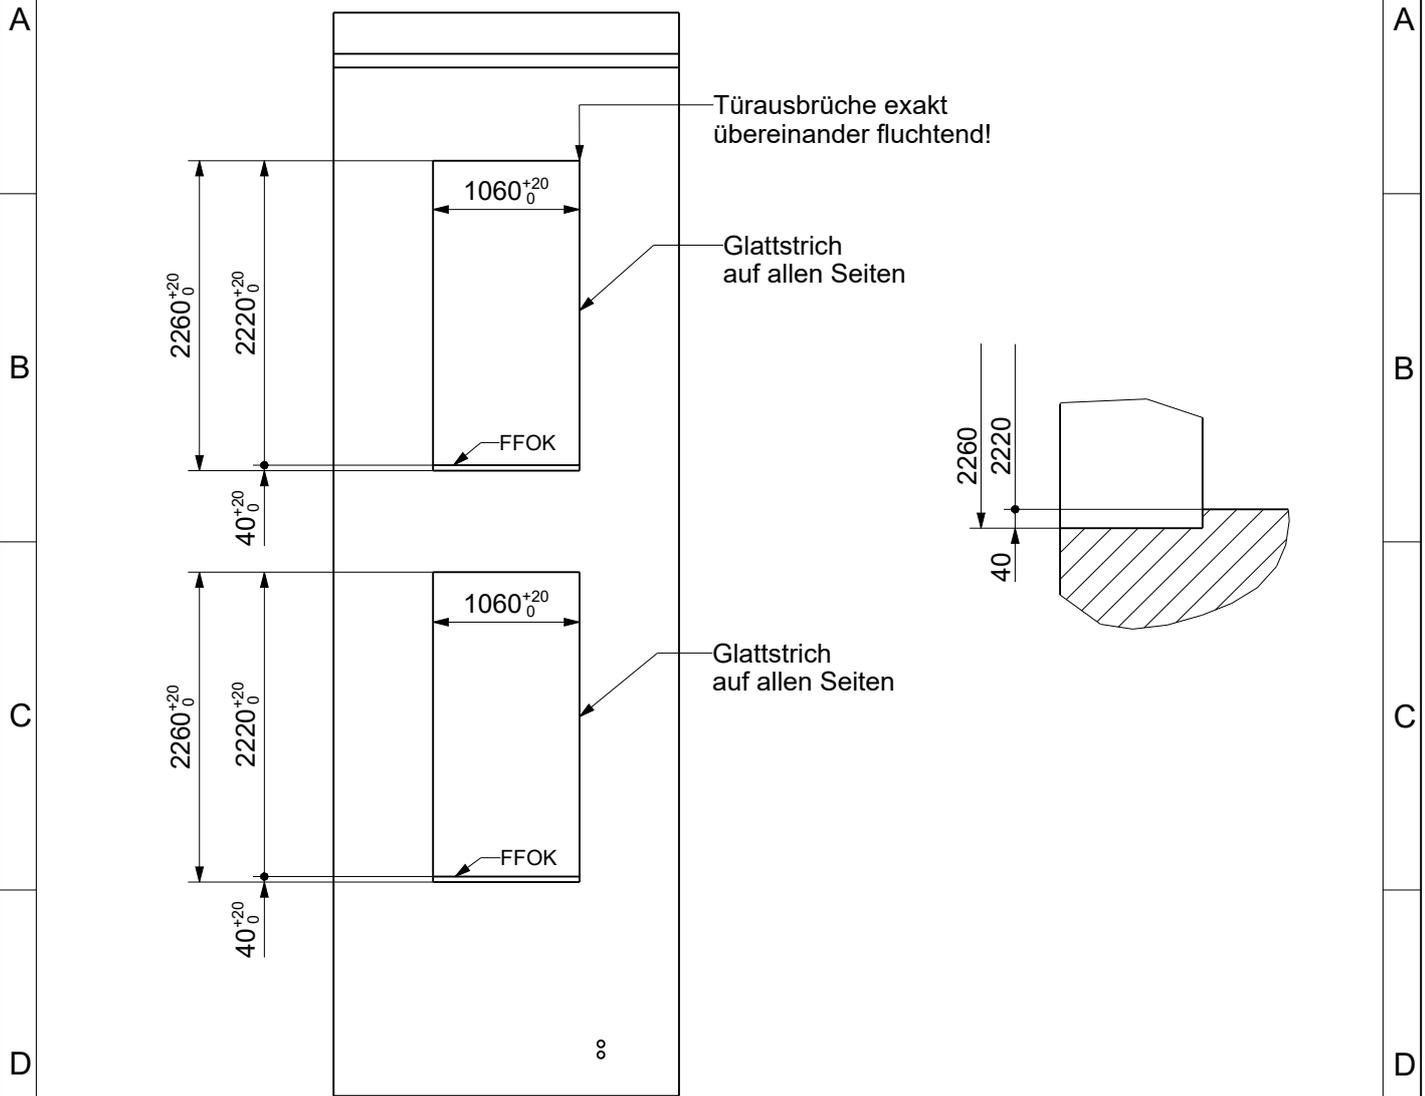

Bauseitige Leistungen beim Türausbruch:

- 1.1 Die Türausbrüche dürfen nicht kleiner als angegeben sein (keine negativen Toleranzen)!
- 1.2 Die Türausbrüche dürfen nicht größer als +20mm sein!
- 1.3 Türausbrüche sind genau im Lot und rechtwinkelig herzustellen!
- 1.4 Die Türleibung ist mit einem Glattstrich zu versehen!
- 1.5 Sämtliche bauseitige Öffnungen (Türausbruch, Leerverrohrungen) sind vor eindringenden Wasser zu schützen!
- 1.6 Die Haus-Fassade muss vor Montagebeginn geputzt und isoliert sein!
- 1.7 Die Tür wird mit Stockpratzen in der Laibung befestigt.
Diese Stockpratzen müssen nach der Montage verkleidet oder verputzt werden.

Weitere Infos auf der Zeichnung für "Bauseitige Arbeiten"

Dateiname des Zeichnungsobjektes: TÜERAUSBRUCH-HAUS				Dateityp: PART	Dateiname der Zeichnung: TÜERAUSBRUCH-HAUS		
				Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S	Kanten DIN ISO 13715	Maßstab 1:55	
				Bauseitige Arbeiten QuattroPorte			
				Datum	Name	Benennung: Türausbrüche QuattroPorte	
				Bear.	20.04.2017		Krammer
				Gep.			
				Norm			
							
				Zeichnungsnummer: Bauseitige Leistungen		Blatt1 1 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Nam. (Urspr.)	(Ers.f.:)		(Ers.d.):	

Beispiele für einen guten Türausbruch:



- Maße eingehalten
- Glattstrich in der Laibung
- Vorübergehend vor Witterung geschützt

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

☎ +43 (0) 7231/40040

Beispiele für einen schlechten Türausbruch:



Ascendor GmbH
Drautendorf 48, A-4174 Niederwaldkirchen
Niederwaldkirchen
Tel. +43/7231 40040-0, Fax DW 590
office@ascendor.at, www.ascendor.at

FN 287643f, Landesgericht Linz, UID ATU 63079938
Raiffeisenbank Niederwaldkirchen, A-4174

IBAN AT29 3436 1000 0002 9660, BIC RZOOAT2L361
BLZ 34361, Kto. Nr. 29.660